

Compact M 02

КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ



Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта
ни www.daisy.bg

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смяна на хартиена ролка

- Тип на хартията - термо хартия
- Дебелина на хартията - 0,05 +0,01 / -0.005 мм
- Ширина на хартията - 57 ±0,5 мм
- Външен диаметър на ролката - 55 мм

ВНИМАНИЕ!

При появата на цветна лента върху хартиената ролка, същата е препоръчително да се подмени, както и да се извади шпулата, която е останала от старата ролка.

- ❶ Повдигнете капака палеца на капака, докато го отворите / фиг. 1/.
- ❷ Поставете хартиената ролка / фиг. 2/.
- ❸ Затворете капака като извадите началото на клиентската лента през отвора / фиг. 3/.
- ❹ Натиснете капака надолу до щракване /фиг.3/.

фиг. 1





фиг. 2



фиг. 3



ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

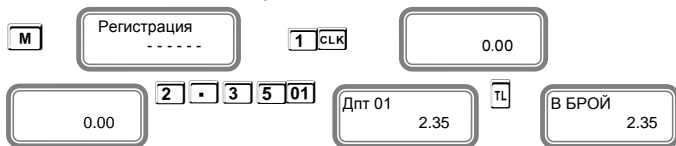
За да започнете работа, натиснете и задръжте клавиш  Фискалното устройство може да работи с 6 режима. Преход от един режим към друг се осъществява с 


РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ

ПРОДАЖБА ПО СВОБОДНА ЦЕНА КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ

Продажба по свободна цена към департаменти се осъществява:



С помощта на , изберете меню **РЕГИСТРАЦИЯ**. Въведете парола и потвърдете.



За да приключите касовата бележка, натиснете  По този начин можете да извършите продажба по свободна цена по всеки департамент, който желаете.

СТОРНО ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ

Операторът трябва предварително да има права за тази операция. Виж пълна инструкция. По подразбиране 20 оператор има всички права за сторно.

За да се издаде Сторно по причина връщане/рекламции се натискат клавишите  

ALT **VD**. На дисплея се индицира номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка.

0.00

9 **1** **ALT** **VD**

Документ 123

Въведете номер на документ, напр. 8

8 Документ 123
8

STL

05-02-2019 14:32:50

Въведете дата/час на издадения документ и потвърдете с **TL**

TL

ФП: 123

Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно. Например:36999372 и потвърдете с **STL**

3 **6** **9** **9** **9** **3** **7** **2**

ФП: 123
36999372 **STL**

СТОРНО
0.00

Въведете сумата, която ще сторнирате. Например 10.00лв **1** **0** и натиснете **01**

Дпт 01
10.00

TL

В БРОЙ ЛВ
10.00

СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА

За да се издаде Сторно по причина Операторска грешка се натискат клавишите **9 2** **ALT VD**.

СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОСНОВА

За да се издаде Сторно по причина Намаляване на данъчна основа се натискат клавишите **9 3** **ALT VD**.

РАЗШИРЕНА КАСОВА БЕЛЕЖКА /ФАКТУРА/

За да се издаде разширена клиентска бележка, се натискат клавишите **9 9 9** **STL**. На дисплея се индицира номера на фактурата. След извършване на продажбите и приключване на фактурата с клавиша **TL** се въвеждат данните за клиента.

0.00	9 9 9 STL	Ф-ра 0000000001	1 01	Дпт 01 1.00	TL	Продавач: _____	Име на продавач
------	-------------------------	--------------------	-------------	----------------	-----------	-----------------	-----------------

Виж пример от пълната инструкция

TL	Идент. N #:	въведи номер	TL	ЗДДС. N #:	въведи номер	TL	Получател:	въведи име
TL	Купувач:	въведи име	TL	Адрес:	въведи адрес			

РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/- връщане/рекламация

0.00 [1][9][1][ALT][VD] Ф-ра [123] Въведете номер на избрана от Вас фактура, напр. 0000000006. Натиснете [TL]

Документ: [123] Въведете номер на избрания от Вас документ, напр. 42 Натиснете [TL] Документ [123] 42

04-01-2019 12:02:19 Въведете дата, напр [0][4][0][1][1][9] Натиснете [TL] ФП: [123]

Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите кредитно известие. Например:36999502 и потвърдете с [TL]

ФП: [123] 36999502 Натиснете [TL] СТОРНО 0.00 Въведете сумата, която ще сторнирате.

Например 10.00лв [1][0] и натиснете [01] Дпт 01 10.00 [TL] Продавач: [TL] въведи име [TL] въведи номер [TL] въведи номер [TL]

Идент. N #: [TL] ЗДДС. N #: [TL] въведи име [TL] въведи адрес [TL] въведи име [TL] Купувач: [TL] Адрес: [TL]

РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ -

Операторска грешка

За да се издаде кредитно известие по причина Операторска грешка се натискат клавишите

1 **9** **2** **ALT** **VD**

. Процедурата по издаване на кредитно известие по причина Операторска грешка, се извършна по горе описания начин за кредитно известие/рекламации

РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ -

Намаляване данъчна основа

За да се издаде кредитно известие по причина Намаляване на данъчна основа се натискат

клавишите **1** **9** **3** **ALT** **VD**. Процедурата по издаване на кредитно известие по причина Намаляване на данъчна основа, се извършна по горе описания начин за кредитно известие/рекламации.

РЕЖИМ ОТЧЕТИ

Режим " Нулиране " се осъществява с помощта на **M**. За да влезете в този режим, въведете парола **9** **9** **9** **9** и потвърдете **CLK**

Нулиране **9** **9** **9** **9** **CLK** **Нулиране**

За да пуснете Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалнта памет натиснете **TL**

РЕЖИМ ФИСКАЛНА ПАМЕТ

Влизането в режим " ФП " се извършва с помощта на **M** въвеждане на парола и потвърждаване с **CLK**

На дисплея ще се изпише **Фиск. памет** **9 9 9 9 CLK** - парола по подразбиране

Фиск. памет

9 9 9 9 CLK

Фиск. памет

МЕСЕЧЕН СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

1 1 STL

ОТ ДАТА

0 4 0 1 1 9 QTY

ДО ДАТА

0 4 0 1 1 9 VD

Въвежда се началната дата на периода. Например: 04.01.2019 г. (макс. 6 цифри).

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 04.01.2019 г. (макс. 6 цифри).