

ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ

PERFECT S 01

КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ



Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на
сайта ни www.daisy.bg

ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА РОЛКА

При работа с ЕКАФП за клиентски касови бележки се използва хартиена лента:


Тип на хартията - термо хартия Дебелина на хартията - 0,05 +0,01 / -0.005 мм

Ширина на хартията - 57 ±0,5 мм Външен диаметър на ролката - 40 мм



ВНИМАНИЕ!

ПРИ ЗАРЕЖДАНЕ НА ХАРТИЯ НЕ ДОКОСВАЙТЕ ТЕРМОГЛАВАТА НА ПЕЧАТАЩИЯ МОДУЛ.

ПОЧИСТВАНЕТО ДА СЕ ИЗВЪРШВА САМО ПРИ ИЗКЛЮЧЕН ЕКАФП, КАКТО ОТ КЛАВИШ , ТАКА И ОТ ВЪНШНИЯ АДАПТЕР.

❶ Натиснете назад бутона, докато отворите капака .

❷ Поставете хартиената ролка, затворете капака като извадите началото на клиентската лента през отвора ❸ Натиснете капака надолу до щракване на бутона.

❶



❷




❸



РЕЖИМИ НА РАБОТА




За да започнете работа с ФУ, натиснете и задръжте 

Разширено меню - 6 режима на работа. Преход от един режим към друг се осъществява с  или 

Главно меню

| |
|--------------|
| Регистрация |
| Четене |
| Нулиране |
| Програмиране |

















Избиране режим за работа

 или  - за позициониране на
съответния режим и с  се
потвърждава.



Достъп до режим на работа

Оператори от 1 до 18 имат достъп само до режим „Регистрация“, Оператор 19 има достъп до режими:
Четене, Нулиране, Регистрация, РС, Фискална Памет.
Оператор 20 има достъп до всички режими на ФУ.


Пароли по подразбиране


Оператор 1 –  ; Оператор 2 –  ; Оператор 3 –  до 18 оператор. Оператор 19 –     ;
Оператор 20 –     .

ПРОДАЖБА ПО СВОБОДНА ЦЕНА КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ

Въвеждате желаната от Вас цена. Натискате клавиши от  до  съответно за департаменти от "1" до "3" и извършвате продажба по свободна цена към департамент, който сте избрали.



За да приключите касовата бележка, натиснете 

СТОРНО ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ

Операторът трябва предварително да има права за тази операция. Виж пълна инструкция. По подразбиране 20 оператор има всички права за сторно. За да се издаде Сторно по причина връщане/рекламации се натискат последователно клавишите

9 1 **ALT** **VD**

На дисплея се индицира номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка.

0.00

9 1 **ALT** **VD**

Документ:

Въведете номер на документ, напр. **9**

Документ:
9

и натиснете **OK**

Дата / час
26-01-2019 12:54:49

Въведете дата/час и натиснете **OK**

ФП:

Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена

бележката, на която ще правите сторно. Например:36999424 и потвърдете с **OK**

ФП:
36999424

OK

СТОРНО
0.00

Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв, натиснете **1 0** **0**

Натиснете **↓**

1 0

10.00

0

Межд. сума; 10.00
Дпт 01
10.00

↓

В БРОЙ ЛВ
10.00

СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА

За да се издаде Сторно по причина Операторска грешка се натискат последователно клавишите **9 2** **ALT** **VD** На дисплея се индицира номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка.

СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОСНОВА

За да се издаде Сторно по причина Намаляване на данъчна основа се натискат последователно клавишите **9 3 ALT VD** На дисплея се индицира номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка.

РАЗШИРЕНА КАСОВА БЕЛЕЖКА /ФАКТУРА/

За да се издаде разширена клиентска бележка, се натискат клавишите **9 9 9 STL** На дисплея се индицира номера на фактурата. След извършване на продажбите и приключване на фактурата се въвеждат данните за клиента.

| | | | | | | |
|------------------|---------------------|------------------|--|----------|-----------|--|
| 9 9 9 STL | Ф- ра 0000000001 | 1 PLU REP | Межд. сума: 10.00 Артикул 01 10.00 | 1 | Продавач: | Въведете име на продавач и след това натиснете OK |
|------------------|---------------------|------------------|--|----------|-----------|--|

Виж пълната инструкция.

На дисплея ще се покаже следващото, което трябва да въведете, а то е Идент. N#. Въведете номера, потвърдете с **OK** и попълнете следваща стъпка. Всеки път, когато въвеждате потвърждавате с **OK** и продължавате, докато изпълните полетата.



РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/

0.00 Ф- ра Ф- ра Въведете номер на избрана от Вас фактура, напр. 1 и

натиснете Документ:

Въведете номер на избрания от Вас документ, напр. 9 и натиснете

| Дата / час |
|---------------------|
| 26-01-2019 12:51:49 |

Въведете дата/час и натиснете ФП: Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена

бележката, на която ще правите кредитно известие. Например:36999424 ФП: и потвърдете с

Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00лв, натиснете

| | |
|-------------------|-------|
| Межд. сума; _____ | 10.00 |
| Дпт 01 | 10,00 |

Натиснете въведи името на продавач и натисни На дисплея ще се покаже

следващото, което трябва да въведете, а то е Идент. N#. Въведете номера, потвърдете с и попълнете следваща стъпка.

Всеки път, когато въвеждате потвърждавате с и продължавате, докато изпълните полетата.

| | | | | | | |
|------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|------------|--------------------|----------|
| Идент. N# | Идент. N# 123456789 | ЗДДС N# | ЗДДС N# BG1234567890 | Получател: | Получател: Иван | Купувач: |
| Купувач: Асен | Адрес: | Адрес: София | | | | |

РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Операторска грешка


За да се издаде кредитно известие с причина операторска грешка се натискат клавишите **[1] [9] [2] [ALT] [VD]**
Процедурата по издаване на кредитно известие по причина операторска грешка се извършва по горе описания начин за кредитно известие/рекламации.

РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Намаляване данъчна основа

За да се издаде кредитно известие с причина операторска грешка се натискат клавишите **[1] [9] [3] [ALT] [VD]**
Процедурата по издаване на кредитно известие по причина операторска грешка се извършва по горе описания начин за кредитно известие/рекламации.

Режим Отчети

Избор на режим " Нулиране " се осъществява от Главното меню с помощта на **[↓]** , изберете меню **Нулиране**. За да влезете в този режим, натиснете **[OK]**, въведете парола и потвърдете с **[OK]**

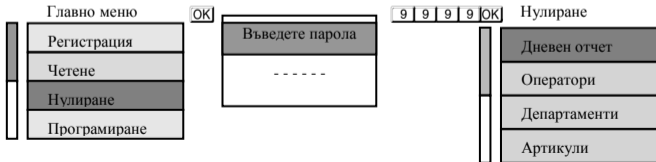

За да пуснете Дневен финансов отчет с нулиране натиснете **[?]**

МЕСЕЧЕН СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

Избор на режим **Фискална памет- Главно меню**, с помощта на и потвърждаване с . На дисплея ще се изпише

[Фискална памет]

Главно меню

| | |
|--|-----------------------|
| | Нулиране |
| | Програмиране |
| | Фискална Памет |
| | РС |

| | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Въведете парола | <input type="text" value="9"/> | <input type="text" value="9"/> | <input type="text" value="9"/> | <input type="text" value="9"/> | <input type="button" value="OK"/> |
| ----- | | | | | |

| |
|------------|
| Фиск.памет |
|------------|

| | | |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="1"/> | <input type="button" value="STU"/> |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|

| |
|---------|
| ОТ ДАТА |
|---------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <input type="text" value="2"/> | <input type="text" value="6"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="9"/> | <input type="button" value="OTY"/> |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|

Въвежда се началната дата на периода. Например: 26 01 2019 г. (макс. 6 цифри).

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="text" value="2"/> | <input type="text" value="6"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="9"/> | <input type="button" value="VD"/> |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 26 01 2019 г. (макс. 6 цифри).

| |
|---------|
| ДО ДАТА |
|---------|